## ML3800

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説明 書をよくお読みの上、正しくお使いください。

### 施工者様へのお願い

器具の取付け、電気工事は電気設備技術基準に従って、有資格者が行って下さい。一般の方の工事は法律で禁止されてい ます。工事終了後、この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

# 安全に施工していただくために

#### ♠ 警 告


- ●この器具は一般屋内用天井直付け照明器具です。床や壁に取付けたり、下記の使用環境、条件では使用しないでく ださい。感電・火災・落下の原因となります。
  - ・周囲温度が35℃以上の所
  - ・屋外の水のかかる所や、風呂場など湿気の多い(湿度85%以上)所
  - ・振動・衝撃の激しいところや、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所
  - ・粉塵の多い所
- ●器具の施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると、**火災・感電・落下の原因**となります。
- ●器具を改造しないでください。火災・感電の原因となります。

### ⚠注 意

- ●器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用してください。**火災・感電の原因**となることがあります。
- ●器具の取付け方向には制限のあるものがあります。器具表示にしたがって正しい向きに取付けてください。火災や 落下の原因となります。

#### ■取付方法 図は抽象化した共通図です

- 1.取付け前の確認。
  - ●器具重量やランプ交換などの器具の保守・点検の際にかかる力に十分 に耐える様、取付け部の強度を確保する。
- 2. 取付板を取付ける。
  - ●木ビス2本で確実に取付けてください。
- 3. 仮吊りチェーンを取付ける
  - ●本体の仮吊りチェーンを取付板の仮吊りチェーン取付け部に取付けて ください。
  - ●右図参照
- 4. 電源線線を端子台に接続する。
  - ●右図参照
- 5. 本体を取付板に取付ける。
  - ●取付板に本体をかぶせた後、本体を時計方向に回し、固定ネジを締め 付け確実に取付けてください。
- 6. 付属の電球(ランプ)または、本体に表示してある電球(ランプ)を確実に
  - ●指定以外の電球(ランプ)を使用すると、**火災の原因**となることがありま す。裏面電球交換参照
- 7. 照射角度を調節する。
  - ●裏面可動範囲参照

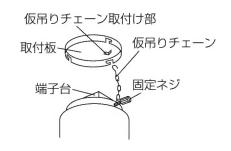



Cuφ1.6 φ2.0専用 送り容量20Aまで

電源線の外部被 覆をストリップ ゲージに合わせ て剥ぎ取り、確 実に差し込む

●外す時は解除 ボタン押してく ださい。

# 安全にご使用いただくために

## ↑警告

- ●器具や電球(ランプ)を布や紙など燃えやすいもので覆わないでください。**火災・感電の原因**となります。
- ●電球(ランプ)交換の際には、本体表示にしたがって、指定された電球(ランプ)を使用してください。指定以外の電球 (ランプ)を使用すると、**火災や器具故障の原因**となります。
- ●器具を改造しないでください。火災・感電・器具故障の原因となります。
- ●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、**火災・感電の原因**となります。すぐにスイッチを切ってください。異常がおさまったことを確認して、電器店・工事店に修理をご依頼ください。


## 注意

- ●電球(ランプ)交換や、お手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。**やけど・感電の原因**となることがあります。
- ●電球(ランプ)と商品などの被照射物との距離には制限があるものがあります。器具表示にしたがって十分な距離をとってください。商品の退色だけでなく、**火災の原因**となることがあります。

## ■電球(ランプ)交換

- ●ランプの交換は、電源を切り器具の温度が下がってから行ってください。点灯中や消灯直後は、**やけどや感電の原因となることがあります**。
- ●ランプ交換の際には、本体表示にしたがって 指定されたランプを使用してください。指定以 外のランプを使用すると、**火災の原因となるこ とがあります**。



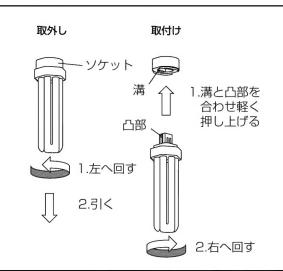

# ■器具の保守・点検

- ●照明器具の取り替え時期の目安は、通常のご使用状態においては約8年から10年です。安全に使用するため、5年に1回程度の器具の点検および、6カ月に1回程度の清掃を行うようにお願いします。
- ●汚れを落とす場合は、石鹸にひたした、柔らかい布をよく絞って、ふきとり乾いた布で 仕上げてください。

シンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・変質の原因となります。



### - お客様相談窓口 -

マックスレイ株式会社

東京 03-3791-2711 大阪 06-6967-0123 名古屋 052-252-9556 福岡 092-431-7824